

以下是对 MIDI 键盘八度已经半音的调整方法，不同型号的 MIDI 键盘调试的方法不同。根据自己购买的型号，找到相对应的调节方法。有的 MIDI 键盘是没有半音的调节功能的，所以存在无半音调节方法的 MIDI 键盘型号。没写调节方法的就表示没有此功能。

一. KS 系列八度及半音的调节方法

(1).KS 系列 MIDI 键盘八度的调节方法,包含 KS25A/KS49A/KS61A, KS25B/KS49B/KS61B。按一下 MIDI 键盘的向上箭头即表示往上升一个八度。按一下向下箭头表示往下降一个八度。




(2). 半音调节方法,将 R3 设置成 155 号控制器,也就是半音移调控制器号。步骤如下:
1.按一下键盘上的 EDIT 按键,这个时候 EDIT 对应的灯亮。
2.按一下键盘最左边的琴键,这个时候显示 CHO。




3.转一下键盘上的旋钮 R3

4.找到琴键上面对应的数字 1 和 5，输入 155，也就是按一下数字 1 的对应的琴键,按两下数字 5 对应的琴键，这时候显示屏显示 155。

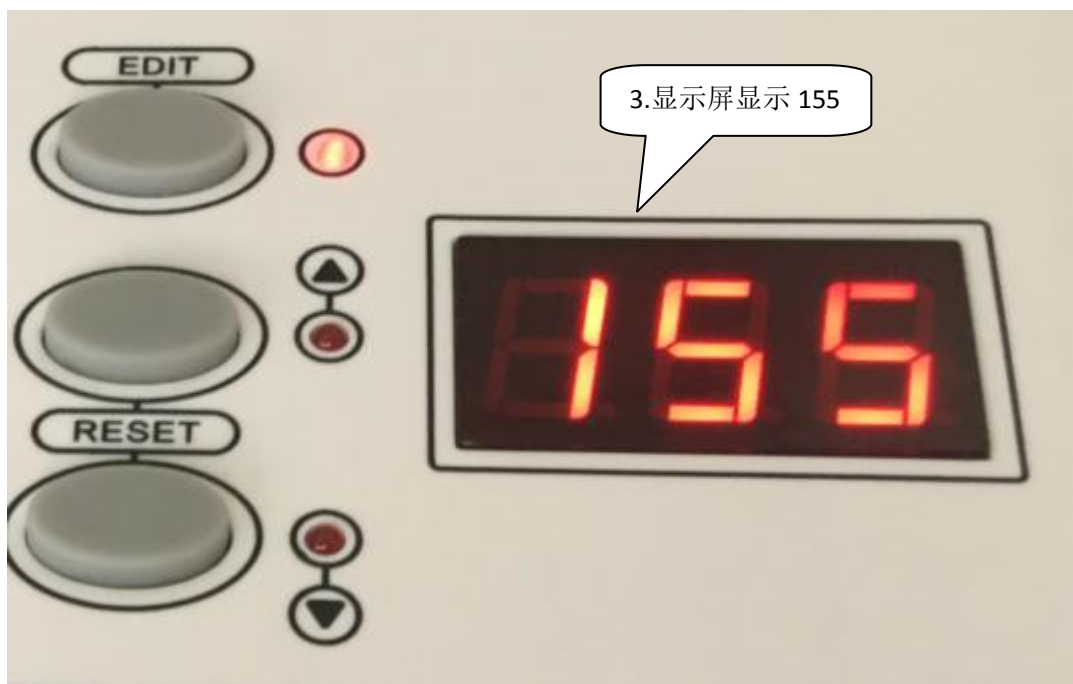


5.按一下键盘对应的 ENTER 按键。

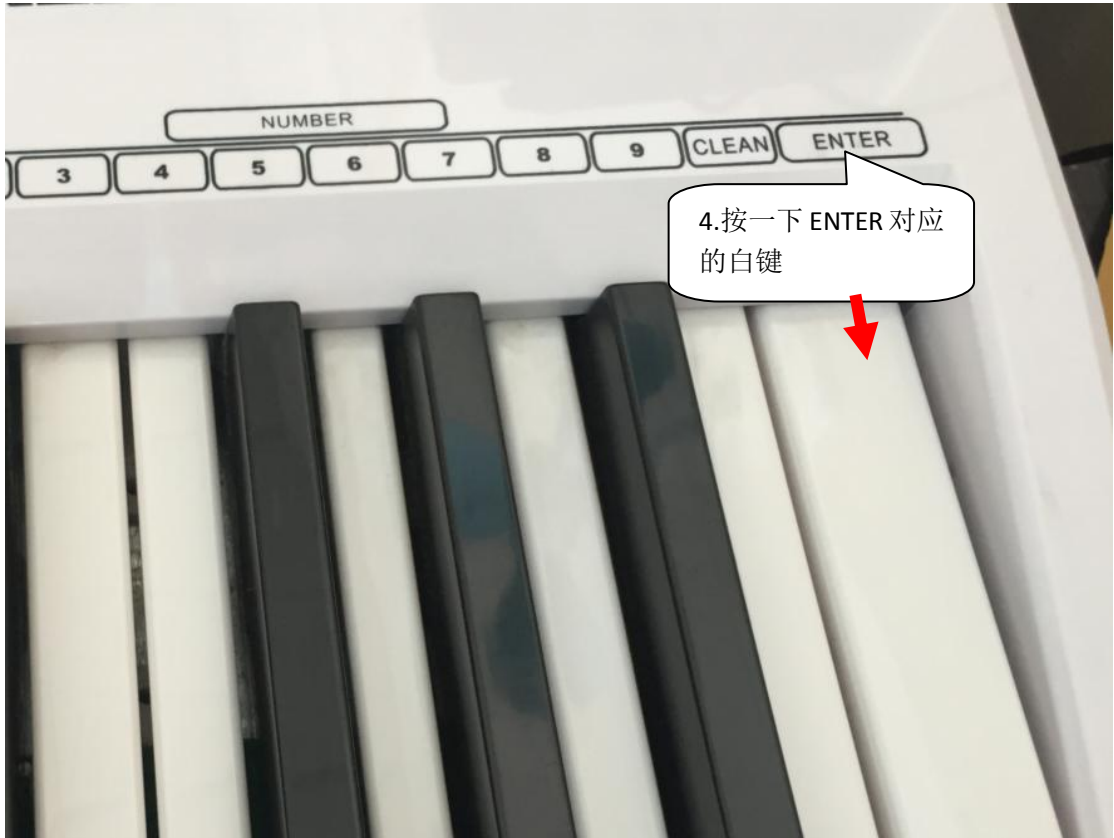

二. Tuna MINI 八度的调节方法

tuna mini 八度的调节方法。按一下 MIDI 键盘上的“octave +”按键，即升一个八度，同时“octave +”的灯会缓慢的闪，按一下“octave -”即键盘降一个八度。

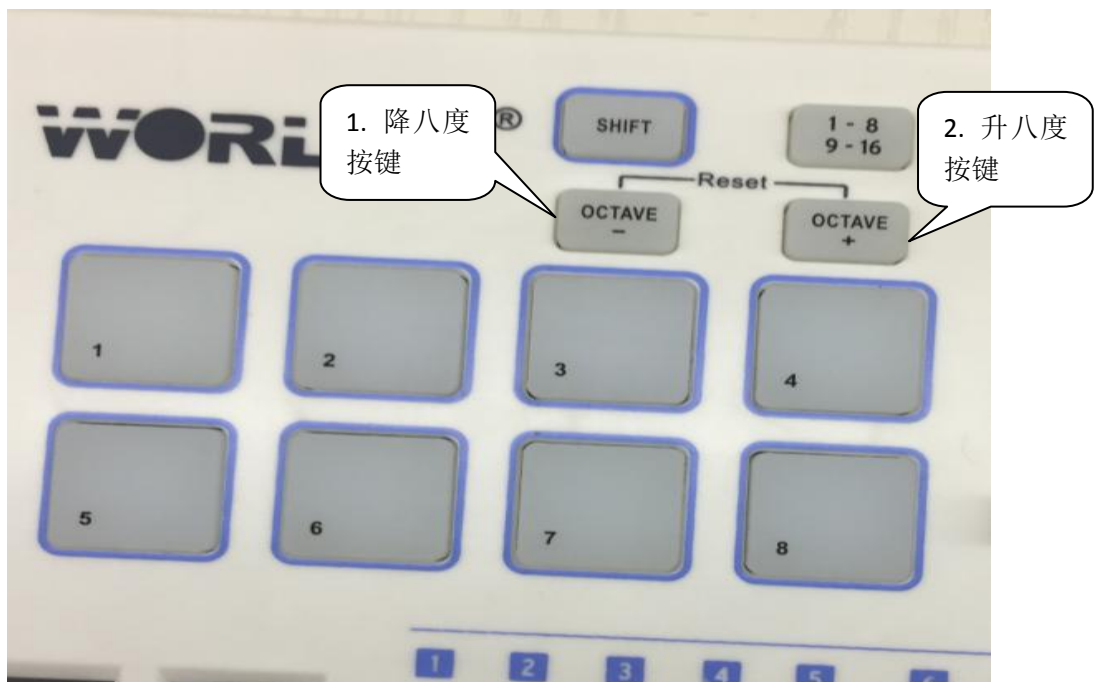

三. PANDA MINI 八度及半音调整方法

(1). PANDA MINI 八度的调节方法，按 MIDI 键盘上的向左箭头按键，表示降一个八度。按向右箭头按键，表示升一个八度。



(2). PANDA MINI 半音调节方法

先到 WWW.WORLDE.COM.CN “下载中心”—“MIDI 键盘软件编辑器”去下载一个 PANDA MINI 软件编辑器(如果你是 WIN 系统的电脑那就下 PC 版的, 如果你是苹果电脑那就下 MAC 版的)




下载中心


DOWNLOAD

- > 数码钢琴说明书
- > MIDI控制器说明书
- > 电子鼓说明书
- > 电子琴说明书
- > **MIDI键盘软件编辑器**
- > 安装动画
- > 维修视频
- > MIDI键盘驱动
- > WORLDE MIDI键盘检测方法
- > WORLDE MIDI键盘设置
- > 电钢琴智能软件
- > 2015中文宣传册

2.MIDI 键盘软件编辑器

在打开编辑器之前, 请先将你点编曲应用软件关掉。否则会存在编辑器无法识别到 MIDI 键盘的情况。打开编辑器, 在 CONTROL 项选 common, 在 key Transpose 中选对应的半音数值, 1 表示升一个半音, 2 表示升 2 个半音。-1 表示降一个半音, -2 表示降 2 个半音。选择完成之后, 将选项发送到 MIDI 设备上。选择 Communication----send scene data 或者用快捷键 ctrl+T。数据发送完成后会进度条会提示 100%。如果进度条没提示进度, 请重复选择 Communication----send scene data 或者用快捷键 ctrl+T, 直到进度条显示进度 100%。

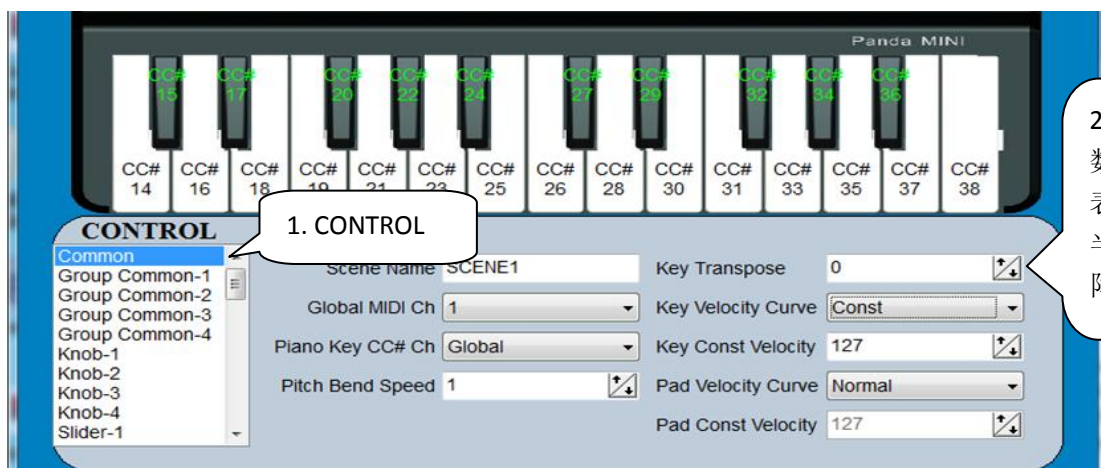

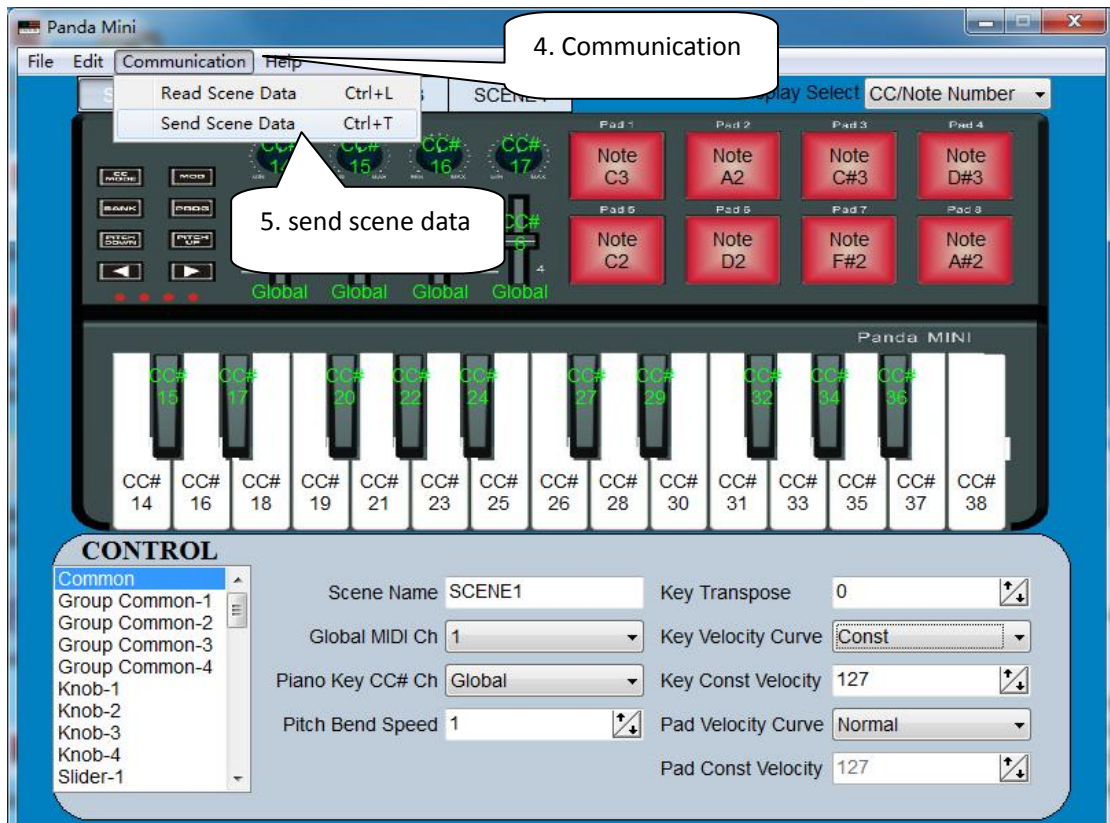

四. WORLDE MINI 八度的调节方法

WORLDE MINI 八度的调节方法。按一下 MIDI 键盘上的“Up”按键，即升一个八度，同时“Down”的灯会缓慢的闪，按一下“octave-”即键盘降一个八度。





五. EASY KEY 25 八度的调节方法

(1)、EASY KEY 25 八度的调节方法，按 MIDI 键盘上的向左箭头按键，表示降一个八度。按向右箭头按键，表示升一个八度。



先到 WWW.WORLDE.COM.CN “下载中心” — “MIDI 键盘软件编辑器” 去下载一个 EASY 系列软件编辑器（如果你是 WIN 系统的电脑那就下 PC 版的，如果你是苹果电脑那就下 MAC 版的）

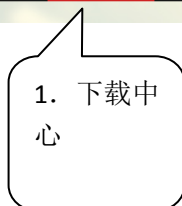


下载中心 DOWNLOAD

- > 数码钢琴说明书
- > MIDI控制器说明书
- > 电子鼓说明书
- > 电子琴说明书
- > **MIDI键盘软件编辑器**
- > 安装动画
- > 维修视频
- > MIDI键盘驱动
- > WORLDE MIDI键盘检测方法
- > WORLDE MIDI键盘设置
- > 电钢琴智能软件
- > 2015中文宣传册

2.MIDI 键盘软件
编辑器


在打开编辑器之前，请先将你点编曲应用软件关掉。否则会存在编辑器无法识别到 MIDI 键盘的情况。打开编辑器，选择“EASYKEY”。

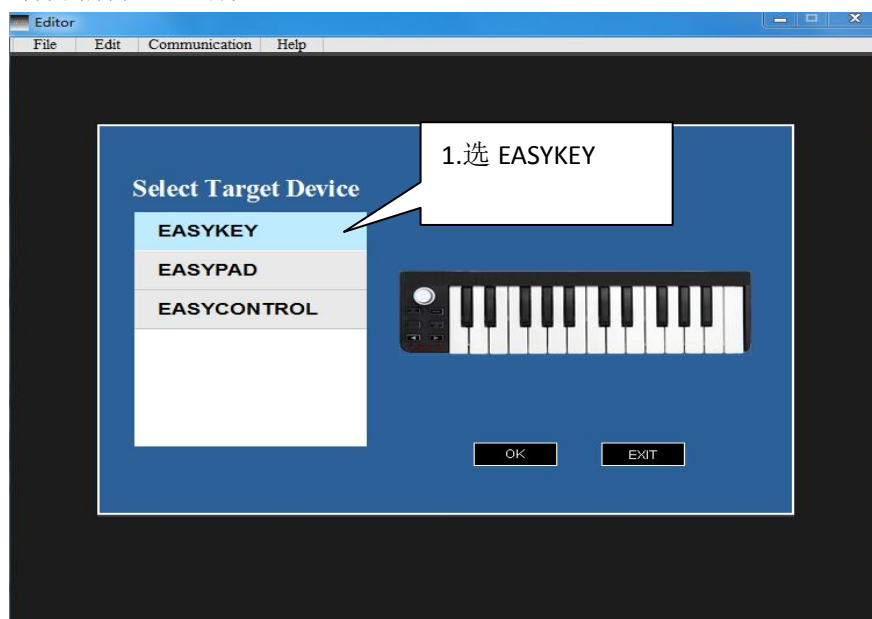


在 CONTROL 项选 keyboard,在 Transpose 中选择升或者将几个半音。



选择完成之后, 将选项发送到 MIDI 设备上。选择 Communication----send scene data 或者用快捷键 ctrl+T。数据发送完成后会进度条会提示 100%。如果进度条没提示进度, 请重复选择 Communication----send scene data 或者用快捷键 ctrl+T, 直到进度条显示进度 100%。

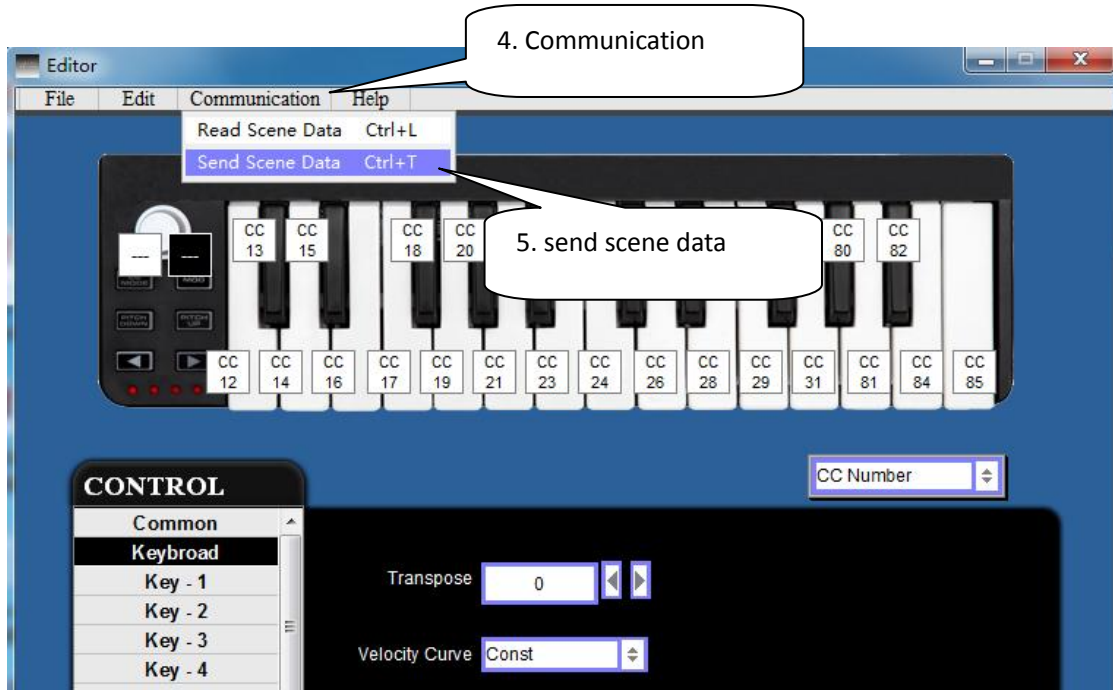

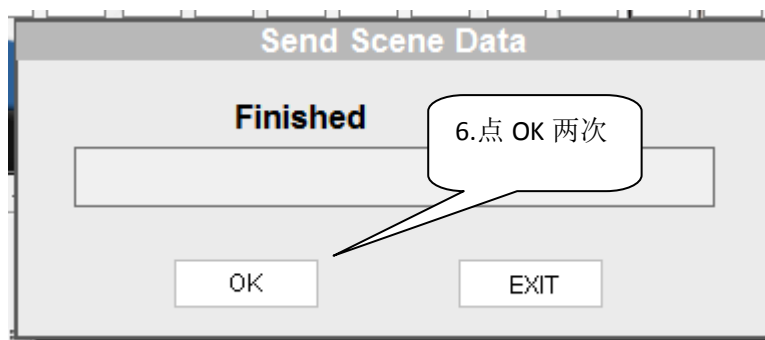

六. PANDA 系列（包含 PANDA25/PANDA49/PANDA61）八度及半音移调调节方法

（1）、PANDA 系列 MIDI 键盘八度移调方法：

1、MIDI 键盘开关打开之后，按一下或者两下 MIDI 键盘的 shift 按键，直到显示屏上显示 shift ON。



2、按一次或者两次 Octave 按键，直到显示屏显示 octave,然后按“+”或者“-”来切换八度。切换八度值会在最下一行的第 2 个显示区域显示，正数表示升八度，负数表示降八度。



(2)、PANDA 系列 MIDI 键盘半音移调方法:

1、MIDI 键盘开关打开之后, 按一下或者两下 MIDI 键盘的 shift 按键, 直到显示屏上显示 shift ON。



(2)、按一次或者两次 X`pose 按键，直到显示屏显示 X`pose,然后按 “+” 或者 “-” 来切换半音, 切换半音值会在最下一行的第 2 个显示区域显示, 正数表示升半音, 负数表示降半音。

